本体

グローブ

BR10-LE-b

対象商品 BR5000・BR5000 LE シリーズ

電球の交換・お手入れ

ランプの交換について ランプは、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を 使用すると、火災の原因となることがあります。

- #の交換方法 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。 やけどや感電の原因となることがあります。 グリル、グローブを外す。 ランプを交換する。 本体にグリル、グローブを取付る。 取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。 均等に締め付けない場合、また過剰に締め付けた場合 ガラスが破損する場合があります。 E入れについて BASく安全にご使用いただくために 定期的に漕場 占 は

- ガラスが破損する場合があります。 お手入れについて ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。(6ヶ月に1回程度) グローブ: 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り 乾いたやわらかい布で仕上げてください。 本体、グリル: 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 本体、グリル: 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色・破損の原因となります。 ・・ 実明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約8年から10年です。 安全に使用するために、5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。 うようにして下さい。 ▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使いください。 本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

安全に関するご注意

▲ 警告

- ●器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。 ●ランプは器具表示の物を使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると ●ランプは器具表示の物を使用してください。 火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。器具や電球(ランプ)を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

🛕 注意

- 本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。点灯中や消灯直後のランブにさわらないでください。ランブやその周辺が加熱しており やけどの原因になります。
- ●温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストーブ等を置かないでください。 火災の原因となります。

仕様

防雨仕様

直接雨の当たる場所でお使いいただけます。 詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

定格

使用ランブ

使用電圧 A C 1 0 0 V

BR5000(LE表記無し) 普通電球 E26 40W BR5000 LE(LE表記あり) 電球型LED E26 5W

本体裏面パッキン

III GORIKI ISLAND -リキ アイランド

照明器具 施工説明書

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。 工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

▲ 警告

- ●この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境,条件では使用しないで下さい。

- この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境,条件では使用しないで下さい。 感電火災落下の原因となります。 ・ 排熱機器の近くなど、周囲温度が常時35°C以上の所。 ・ 治室内など過度に湿気の多いところや、常に85%以上の湿気に晒される所。 ・ 振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。 ・ 粉塵の多い所。 ・ 床面への取付、詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、 感電、落下の原因となります。 アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 凹凸のある面には、取付ないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電 の原因となります。
- の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのお

- ●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
- ■温度の高くなる物の上に取付けないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付けないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付けないでください。火災の原因になります。
- ●付属の電球型LEDは調光機能の付いた電源器具には使用できません

▲ 注意

付属部品

本体部分

本体(真鍮製) = 1ヶ

グローブ(ガラス) =1ヶ グローブパッキン(ゴム製)=1ヶ

各部の名前と付属部品


グリル(真鍮製) = 1ヶ

付属ランプ

BR5000 LE表記の無いタイプは 普通電球 E26 40W が付属

BR5000 LF LE表記のあるタイプは、 電球型LED E26 5W が付属

ステンレス丸タッピング4*45=4本 シリコンチューブ = 1ヶ

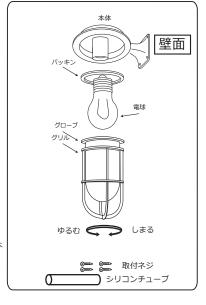

▲ 注意 施工前に部品をご確認ください。


取付方 壁面取付例

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付け前の確認

RRIVIが同び呼吸 電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付て ください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合せください。

▲ 注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、 ねじの破損の原因になります。電動ドライバーは、使用しないでください。

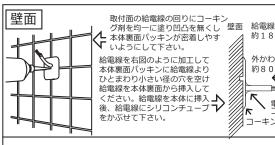

壁面

取付位置を決め、ネジ止めします。 付属のネジは板面及びサイジング壁面用です、 その他の壁面(石こうボード、タイル、 コンクリート、鉄)については、専用アンカーが 必要になる場合もあり詳しくは、 8778年で業者後に予問、のかとください。 壁面施工業者様にお問い合せください。




電線回り

-キング面

約180mm

外かわむき

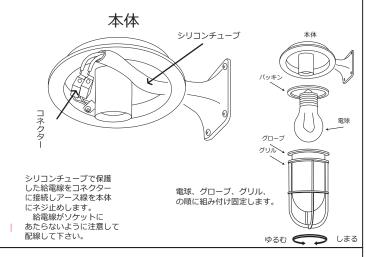

取付方向の指示

取付方向につきましては、施工説明書指示の方向にて取付 願います。上下逆、床面傾斜面には、取り付けできません。

